


Snelstart kaart C3000A en C5000A

1



2

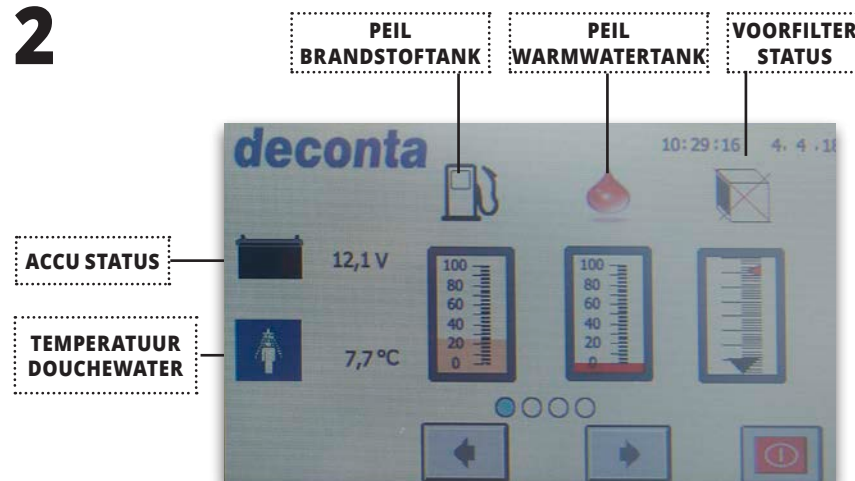

ACCU: HOOFDSCHAKELAAR (A)

Bij een correct aangesloten stroomtoevoer brand de controlelamp 230V

A




ACCU'S WORDEN ALLEEN GELADEN WANNEER HOOFDSCHAKELAAR IS INGESCHAKELD.

Na de activatie van het systeem controleren / luisteren / wachten tot de dieselboiler is uitgewerkt alvorens via de hoofdschakelaar uit te schakelen.

**HOOFDSCHAKELAAR (A) NAAR RECHTS = UIT
HOOFDSCHAKELAAR (A) NAAR BENEDEN = AAN**

3

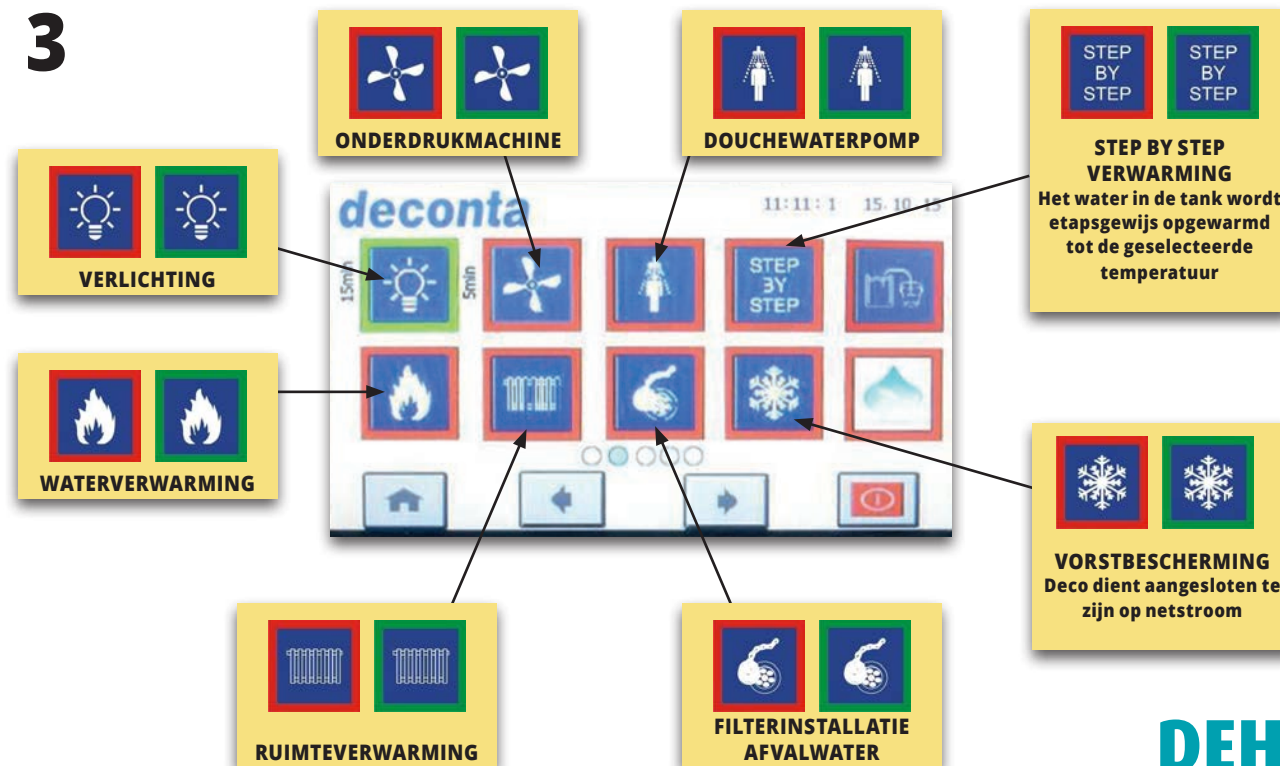

Voor het behoud van uw Webasto verwarming

Let op bij uitschakelen :

- Eerst de waterverwarming uit doen
- 5 minuten wachten
- Hoofdschakelaar (A) dan pas uitzetten