



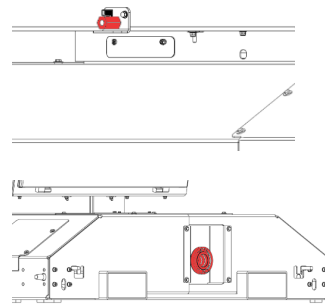

NL

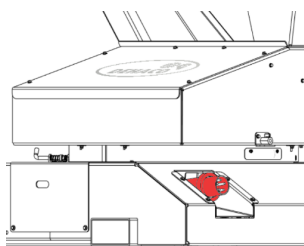

Opstelling

- Pak alle onderdelen uit en controleer ze
- Plaats de Tera op een stabiele ondergrond
- Sluit een voedingsbron aan
- Sluit een waterbron aan
- Sluit de afvoeropeningen

1

Kanteling



- Verwijder de pen van het kantelmechanisme
- Kantel de Tera met de handgreep op de steun of via de knop op het bedieningspaneel

Waterverbruik

- Verstel het ventiel op de waterkoppeling om het waterverbruik te regelen

Optillen

- Til de Tera op met behulp van de ogen bovenop de steunen

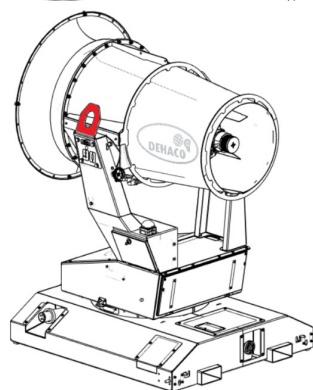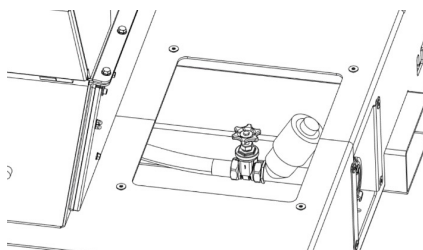

3

Onderhoud

- Houd de Tera schoon
- Reinig de Tera handmatig met vers water en een vochtige doek. Gebruik geen stoomreiniger
- Voer regelmatig controles uit en vervang beschadigde onderdelen als dit nodig is
- Controleer en reinig het waterfilter als dit nodig is

4

Gebruik

- Zet de Tera in de gewenste richting
- Verstel de kantelhoek om de gewenste afstand en hoogte te bereiken
- Druk op de groene knop om de Tera te starten
Wanneer de ventilator en rotor op de juiste snelheid draaien, wordt er water toegevoerd
- Druk op de rode knop om de Tera te stoppen
De watertoevoer wordt eerst stopgezet, waarna de ventilator en rotor tot stilstand komen

2

Veiligheid staat voorop

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen
- Controleer de omgeving op mogelijke risico's voordat u aan het werk gaat
- Controleer en vervang beschadigde onderdelen
- Raak bewegende onderdelen niet aan

Korte tips

- Houd rekening met de windrichting wanneer u de Tera positioneert
- Beperk de lengte van de verlengkabel tot een minimum
- Gebruik een verlengkabel met voldoende capaciteit
- Houd de waterslang en voedingskabel geordend, zodat u er niet over struikelt
- Plaats de waterslang en voedingskabel niet in het pad van machines die in gebruik zijn
- Leeg de Tera altijd na elk gebruik om schade en bacterievorming te voorkomen





Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat in gebruik neemt.





Resetknoppen

- Het gele lampje geeft aan dat de noodstopknop is geactiveerd. Til de knop op om het gebruik te hervatten
- Het rode lampje geeft aan dat er een probleem met de Tera is opgetreden. Druk om te resetten
- Het blauwe lampje geeft aan dat er een probleem met de voeding is opgetreden. Druk om te resetten
- Indien de lampjes blijven branden, dient u de gebruiksaanwijzing te raadplegen of contact op te nemen met Dehaco

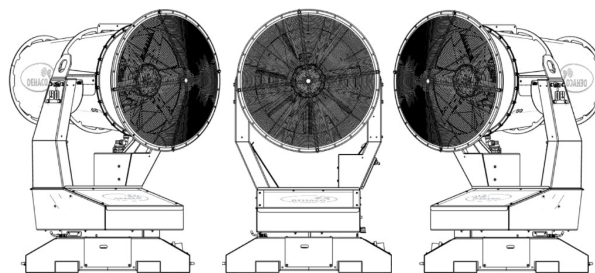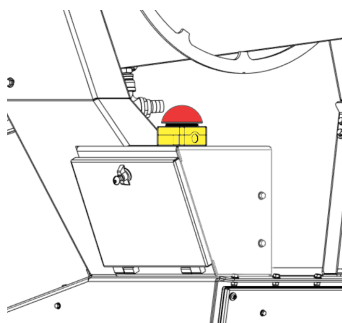

Geautomatiseerde shuttle-functie

- Richt de Tera op het midden van het werkgebied
- Druk op de groene knop 'Auto' om de functie te starten
- Druk op het pijltje naar rechts om de draaihoek te verhogen
- Druk op het pijltje naar links om de draaihoek te verkleinen
- Druk op de groene knop 'Auto' om de functie te stoppen
- Elke keer dat de linker en rechter pijlknoppen worden ingedrukt, wordt de hoek bijgesteld. Als de knop ingedrukt wordt gehouden, wordt de hoek niet gewijzigd

Aanpassing verneveling en druppels

- Om de maximale verneveling bij te stellen, zet u de ventilatorchakelaar om
- Er zijn 3 instellingen beschikbaar: eco, eco boost en power boost
- De grootte van de druppels worden niet aangepast wanneer de verneveling wordt bijgesteld
- Om de grootte van de druppels bij te stellen, zet u de druppelschakelaar om
- Er zijn 3 mogelijke druppelgroottes: fijn, middel en grof
- Wanneer er fijnere druppels worden gebruikt, is de kans op de ophoping van meer stofdeeltjes groter
- Grove druppels hebben het grootste bereik
- De instelling voor middelgrote druppels biedt de beste combinatie van beide instellingen