

Gebruiksaanwijzing

Decontaminatie-Unit 320

Gebruiksaanwijzing Barli Deco 320

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw Decontaminatie-Unit dient u met een aantal zaken rekening te houden. Wij adviseren daarom de mensen die met de unit gaan werken dit document goed door te lezen. Indien er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1.Voordat u aan het werk gaat	3
2. Decontaminatie	3
3. Transport	3
4. Wat te doen bij vorst	4
5. Onderhoud	5
6. Eventuele storingen oplossen	6
7. Tekening toevoer pomp	7

1. Voordat u aan het werk gaat

1. Controleer de gas flessen. Controleer of de knop op de geiser goed staat. Deze moet op de grote vlam staan.
2. Sluit de waterslang aan op “ingang watertank”. Vul de watertank tot er water uit de “overloop” komt.
3. Plaats de Deco-unit waterpas op de steunen (zie waterpas op de dissel).
4. Sluit de stroom aan en schakel de verlichting in. De onderdrukmaschine begint vervolgens te werken. De onderdrukmaschine kan uitgeschakeld worden door de werkschakelaar uit te zetten.
5. Sluit de afvoerslang aan op de water uitgang.
6. Kijk of de filters schoon zijn. Zo niet, vervang deze dan. De filter van de put in de vuile ruimte kan schoongemaakt worden.
7. De deco-unit is nu klaar voor gebruik.

2. Decontaminatie

1. Bij het betreden van de schone ruimte of de vuile ruimte kan de verlichting ingeschakeld worden. Hierdoor wordt automatisch de onderdrukmaschine in werking gesteld.
2. Bij het verlaten van de vuile ruimte of schone ruimte de verlichting uitschakelen en vervolgens de deur sluiten.

3. Transport

Voordat de Deco-unit getransporteerd gaat worden dient er rekening te worden gehouden met de volgende punten:

1. De put in de vuile ruimte leegpompen via de knop op de pomp.
2. Water aan- en afvoer dient te worden afgesloten.
3. De stroomvoorziening dient te worden afgesloten.
4. De gaskraan moet dichtgedraaid worden.
5. De schuifdeuren vastzetten en de buitendeuren afsluiten.

4. Wat te doen bij vorst

Deco-unit met vorstbeveiliging

Indien de unit is uitgevoerd met vorstbescherming dan werkt dit alleen als de unit is aangesloten op het lichtnet via het stopcontact. De stekker voor de vorstbescherming kan altijd in het stopcontact blijven zitten. De vloerverwarming mag ook altijd gebruikt worden (indien aanwezig).

Als de Deco-unit is aangesloten op het lichtnet dan dienen bij vorst de volgende stekkers in de stopcontacten te zitten:

1. Vorstbescherming.
2. Verwarming watertank.
3. Kachel in de technische ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
4. Kachel in de schone ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
5. Zet de verlichting uit zodat de onderdrukmaschine uitgeschakeld is.

Deco-unit zonder vorstbeveiliging

Het is belangrijk om met het onderstaande rekening te houden indien de wagen niet is uitgevoerd met vorstbeveiliging of wanneer de vorstbeveiliging van de Deco-unit niet gebruikt kan worden:

1. Waterfilters losdraaien en het water eruit gooien.
2. Alle kranen opendraaien.
3. De aftappers in de technische ruimte opendraaien (zie bijgaande beschrijving).
4. De watertank leeg laten lopen.
5. De waterpompen aftappen (zie bijgaande tekening en beschrijving). Aftappers bevinden zich op de achterzijde van de pomp.
6. Indien mogelijk de leidingen doorblazen.

In gebruikname

Als de Deco-unit weer in gebruik genomen gaat worden nadat al het water afgetapt is, dient er met de volgende punten rekening te worden gehouden:

1. De watertank vullen.
2. Alle kranen dichtdraaien.
3. Alle aftappers dichtdraaien (behalve de aftappers boven op de pompen)
4. De pompen vullen totdat het water uit de aftapper loopt (ca 1,5 liter).
5. De aftappers dicht draaien.
6. Waterfilters er weer op schroeven.
7. Pompen inschakelen.

5. Onderhoud


Door rekening te houden met onderstaande punten kunt u de Deco-unit in goede staat behouden.

1. Zet de Deco-unit, indien mogelijk, binnen.
2. De Deco-unit niet met een hogedruk reiniger schoonmaken.
3. Om problemen te voorkomen dienen de filters regelmatig schoongemaakt te worden. Met name de put in de vuile ruimte dient regelmatig schoongemaakt te worden. Eventueel het filterdoek vervangen.
4. Bij vorst water uit de pompen en leidingen laten lopen.
5. Bij een aggregaat regelmatig het oliepeil nakijken.
6. Laat bij de jaarlijkse keuring tevens een algemene controle uitvoeren.

6. Eventuele storingen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING/OORZAAK
Geen water	-Watertank vullen. -Waterslang niet aangesloten. -Controleer de waterdrukmeter (± 3 ato).
Geen water. Toevoerpomp wil niet aanslaan.	-Schakelaar van de pomp aanzetten.
Afvoerpomp wil niet automatisch aan of uit.	- Stekker zit niet in het stopcontact. - Schakelaar van de pomp op automatisch zetten.
Afvoerpomp slaat aan maar pompt geen water uit de waterput in de vuile ruimte.	- Waterfilters verstopt. - Kraan van de douche dichtdraaien. Vervolgens filters schoonmaken of vervangen. - De vuilwaterpomp is verstopt. - De pomp schoonmaken.
Toevoerpomp slaat aan maar verpompt geen water.	-Tank en toevoerpomp opnieuw vullen met water.
Geiser doet het niet.	- Gasfles en batterijen controleren. Batterij kan scheef zitten door transport. - Geen waterdoorstroming. - De knop op de geiser moet op "grote vlam" staan.
Geen warm water (gasgeiser).	- Geiser ontsteken, de gaskraan van de gasfles opendraaien. - Controleren of de gasfles vol is.
Weinig warm water.	- Zeefje in de geiser schoonmaken.
Water temperatuur wisselt.	-Mengkraan een paar keer op en neer draaien en als dat niet helpt de mengkraan schoonmaken.
Geen stroom.	- Kijk de verlengkabels na. - Bij een generator diesel of benzine vullen.
Generator stroom.	-Diesel of benzine vullen en op tijd het oliepeil nakijken.

7. Tekening toevoerpomp

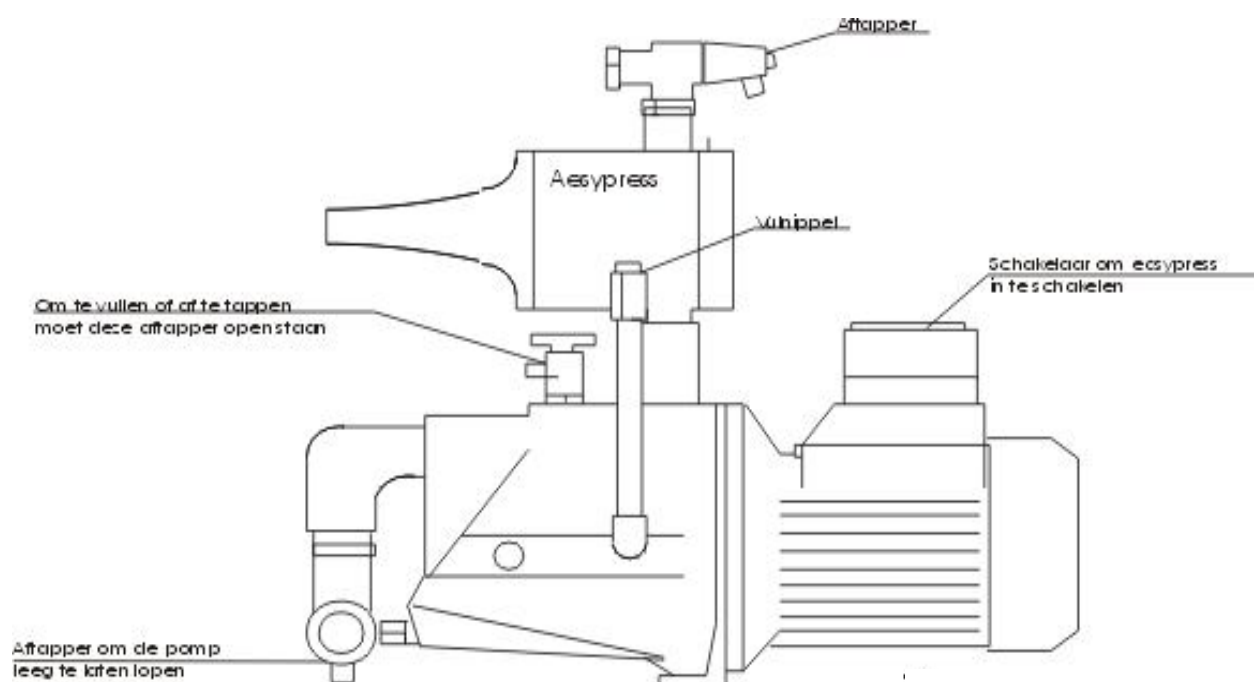

Toevoer pomp

Bij storingen kunt u contact opnemen met:

Dehaco B.V.

Kruisbaak 25

2165 AJ Lissebroek

Postbus 189

2160 AD Lisse

Nederland

T 00 31 (0) 252 41 79 50

M 00 31 (0) 6 53 23 87 53

F 00 31 (0) 252 41 85 31

E info@dehaco.nl

Deco-Unit320 gasgeiser versie 2.0 dd 21-08-2008